

MONTAGEANLEITUNG

OHNE NUTLEISTEN UND KONSTRUKTIONSBALKEN 90 × 90 MM

Diese Montageart eignet sich für das folgende Terrassendielenortiment von Megawood:



Delta




Dynum



Signum

DIE BEFESTUNG: EDELSTAHL-CLIPS



Die Edelstahl Clips sollten nur eingesetzt werden, wenn

- 90 × 90 mm oder andere Konstruktionsbalken verwendet werden
- eine L-Terrasse vorhanden ist, am Übergang zum Gehrungsschnitt

DER DISTANZHALTER



Damit die Fugen gleichmässig breit werden, gibt es den Distanzhalter für 4 mm Fugenbreite.

DIE MONTAGE

VORBEREITUNG



Folgendes Material wird für die Montage der Megawood-Dielen benötigt:

- Akku Schrauber
- Gummihammer
- Dielenabschnitt / Handmuster
- Edelstahl-Clips
- 3 mm Bohrer
- Distanzhalter
- Parkettspanner / Spanset

SCHRITT 1



Legen Sie den Clip mit Anschlag an und bohren Sie mit dem 3 mm Bohrer vor.

SCHRITT 2



Positionieren Sie den Clip mit dem Dielenabschnitt und ziehen Sie die Schraube mit mittlerem Drehmoment fest.



Beide Dielen müssen am Clip liegen.




Der Clip soll noch Spiel haben. Bitte **nicht** zu fest anziehen!

SCHRITT 3



Setzen Sie die Montage mit der nächsten Diele fort. Nicht passgenau sitzende Dielen können Sie mit dem Gummihammer ausrichten. Für ein gleichmässiges Fugenbild benutzen Sie einen Parkettspanner und megawood Distanzhalter.

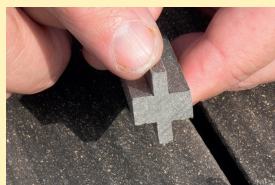

Verwenden Sie für die Signum-Dielen die **4 mm** Seite des Distanzhalters.



Bitte beachten Sie bei der Montage die Megawood Bauanleitung.
Die Unterlagen können Sie jederzeit bei uns anfordern oder unter www.megawood.com downloaden.